

Läs igenom bruksanvisningen noga före montering och användning av spisen.

Svenska

Sid. 1/3



Produktinformation:

Florens spis eldas med spisbränsle, avger ca: 1300Kw,
väger ca: 25 kilo monterad.
Höjd 56cm, Bredd 78cm, Djup 18cm



Säkerhet:

- * Installera Florens spis i ett rum med normal ventilation.
- * Eldning får endast ske med spisbränsle som är godkänt av livsmedelsverket med energivärde 20.000kJ/l (t.ex. Karneval spisbränsle).
- * Installeras i ett utrymme som är minst 13m² och har en volym på minst 32m³.
- * Får endast användas i utrymmen där lufttemperaturen normalt ej överstiger vanlig rumstemperatur.
- * Installationsavståndet mellan spisens baksida och rummets vägg skall vara minst 20mm (se skiss).
- * Att i den del av spisen där förbränningen sker får inget placeras.
- * Inget brännbart material, t.ex. gardiner, möbler eller brännbart material får finnas närmare än 1 meter från eldstaden. Brännbara föremål får ej placeras på eller i närheten av spisen, så att det kan utsättas för höga temperaturer.
- * Väggen bakom eldstaden ska vara av ildsäkert material, t.ex. sten, tegel, betong, eller minerit skiva.
- * Placera aldrig spisen mot en vägg av brännbart material, t.ex. trä, spånplatta eller tapet. En extra minerit (eldfast) skiva ska i så fall sättas upp bakom spisen.
- * Får ej användas i brandfarligt eller explosionsfarligt rum, enligt definitionerna i EN 60079-10 och SRVFS 2004:7.
- * Gipsväggar kalcineras vid långvarig uppvärmning och därmed försämras hållfastigheten. Vid placering mot en gipsvägg skall därför ett extra strålningskydd sättas upp på väggen, tex en masterboard, mineritskiva eller annan obrännbar skiva i klass A2-s1,d0, som skyddar väggen mot värme. Skivan skall vara minst 10 mm tjock och med minst samma format som spisens baksida.

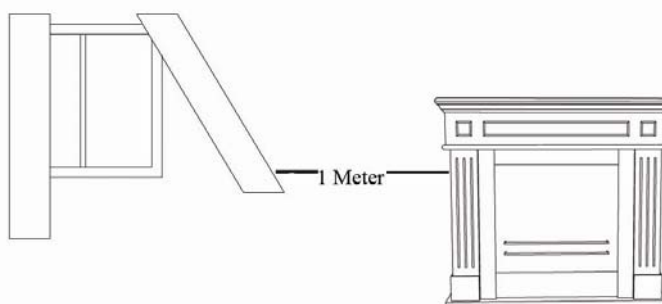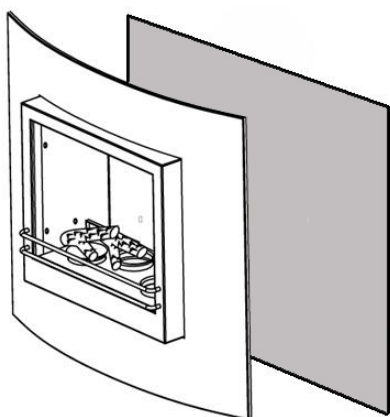

Montering av eldstad på vägg:

- * Florens väger ca: 25kg, och ska monteras på väggen med medföljande upphängningsanordning (skruv medföljer ej). Lås fast spisen med vinkeln som monterats på spisen i listen som monterats på väggen. (se bild i monteringsanvisning)
- * Använd enbart plugg och skruvar som är speciellt anpassade för väggmaterialet (se sidan 3 i denna anvisning). Kontakta din närmaste bygghandel för information om lämpliga upphängningsanordningar.
- * Eldstaden får ej sättas upp på en vägg av brännbart material.
- * Se till att eldstaden sitter ordentligt fast i väggen innan slutmontering.
- * Vid osäkerhet rekommenderas att anlita en fackman för att få uppsättningen korrekt utförd.
- * Förslag till montering finns på sidan 3.

Slutmontering:

- * Placera behållaren i botten av insatsen.
- * Placera det medföljande gallret ovanpå behållaren.

Att tända en eld:

- * Förvärm inte spisbränslet.
 - * Fyll på med spisbränsle i behållaren.
 - * Använd endast spisbränsle avsedd för denna typ (t.ex. Karneval spisbränsle).
 - * Använd en tändare eller tändstickor med långt skaft för att tända spisbränslet. Undvik att placera kroppen eller kläddetaljer direkt ovanför elden vid tändning.
 - * ***Fyll aldrig på med nytt spisbränsle förrän elden är släckt och burkarna har kallnat!***
- Vänta alltid minst 20 minuter innan ny påfyllning av spisbränslet.

Att släcka elden:

- * Dra locket som ligger ovanpå behållaren mot dig.
- * Vänta alltid minst 20 minuter innan ny påfyllning av spisbränslet.
- * Fyll endast på med nytt spisbränsle då behållaren är helt tom.
- * Använd inte vatten eller annan typ av vätska för att släcka elden. En liten brandsläckare rekommenderas att ha hemma.

Rengöring:


- * Eldstaden kan rengöras med en mjuk trasa och varmt vatten.
- * Använd inte rengöringsmaterial/medel som har en slipande verkan.
- * Torka av utspillt spisbränsle omgående.

Att tänka på:

- * Lämna aldrig elden utan uppsikt.
- * Håll barn och djur borta från elden.
- * Florens är enbart ämnad för att eldas med spisbränsle. Använd aldrig fotogen, tändvätska eller rödsprit.
- * Använd ALDRIG riktiga vedträn.
- * Läs noga igenom bruksanvisning och föreskrifter för spisbränslet innan användning.
- * Rengör behållaren före eventuell påfyllning.
- * Ev. utspillt spisbränsle måste noggrant torkas upp med en ren trasa före eldning.
- * Förvara spisbränslet på ett säkert ställe, och utom räckhåll för barn.
- * Sörj för normal ventilation då spisbränslet avger fukt vid eldning.


Betong / Tegelvägg

Expanderbult av stål för betong 4 stycken; Ø: 6mm. Skruvhuvudet Ø: 9 - 12mm. Längd: Min 50mm i massiv vägg exklusive puts.
Min belastning 50 kg/expanderbult.

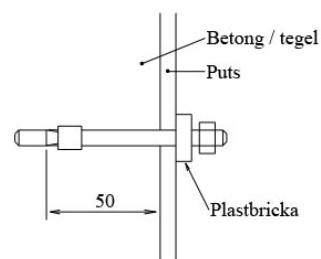

Trävägg


Träskruv av stål 4 stycken; Ø: 6mm. Skruvhuvudet Ø: 9 - 12mm. Längd: Min 30mm längre än trävägg + skiva.
Min belastning 50 kg/träskruv.

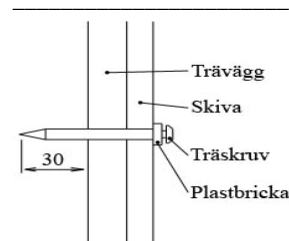



Gips vägg med träregel

OBS! Gipsväggar har dålig bärighet och kräver därför en stödplatt av MINERIT minst 10mm tjock. Stödplattan ska förankras i väggens träreglar. Storlek: Min 500mm hög, min 680mm bred (fäst i minst två träreglar).

Stödplattan: Träskruv av stål minst 4st; Ø: 6mm. Skruvhuvudet Ø försänkt: 9 - 12mm. Längd: Min 60mm i träregel exklusive gipsskivan/-skivorna.
Min belastning 50 kg/träskruv.

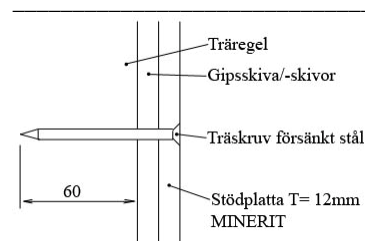

Kaminen: Expanderskruv av stål för gipsskiva 4 stycken; Ø: 6mm. Skruvhuvudet Ø: 9 - 12mm. Längd: Min 30mm längre än stödplatta + gipsskivan/-skivorna.
Min belastning 50 kg/expanderskruv.

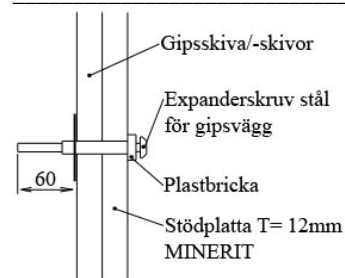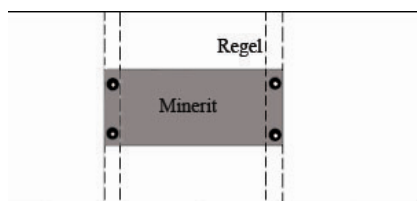

Certifieringsnummer: 106/08
Artikelnummer: 9411

